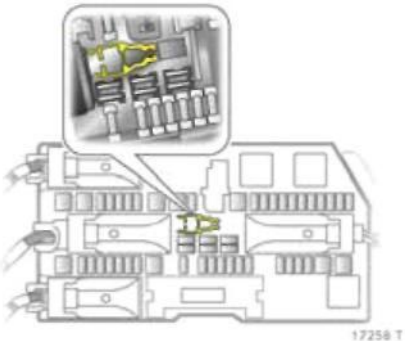

Перед заменой предохранителя отключить соответствующий переключатель или выключить зажигание.

Неисправный предохранитель (см. рис. справа) можно распознать по перегоревшей плавкой нити. Замену предохранителя производить только после устранения неисправности.

Для замены более мелких предохранителей в коробке предохранителей в багажнике находится приспособление для вытягивания предохранителей, пример см. на рисунке выше.

Применять предохранители только на заданную силу тока. Она указана на каждом предохранителе и дополнительно маркируется цветом.

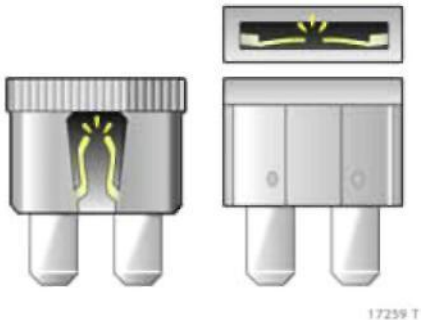

Применяются предохранители разных исполнений.

Предохранители, маркирующий цвет	Предохранители, сила тока
коричнево-желтый	5 А
коричневый	7,5 А
красный	10 А
синий	15 А
желтый	20 А
прозрачный	25 А
зеленый	30 А

Предохранители, маркирующий цвет	Предохранители, сила тока
синий	20 А
прозрачный	25 А
розовый	30 А
зеленый	40 А

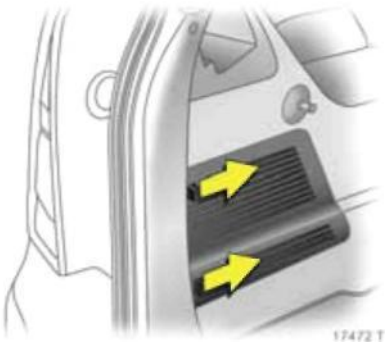

Предохранители и важнейшие цепи с предохранителями

Коробка предохранителей в багажнике

Коробка предохранителей находится в багажнике слева за крышкой. Для открытия коробки нажать вперед язычки фиксаторов и снять крышку.

Не помещать никакие посторонние предметы под крышкой.

В зависимости от варианта оснащения в багажнике могут быть две различные коробки предохранителей, защищающие различные электрические цепи: z Версия **A** – см. рисунок 17949 T z Версия **B** – см. рисунок 17262 T

Запасные предохранители, приспо-собление для вытягивания предохранителей, см. стр. 244.

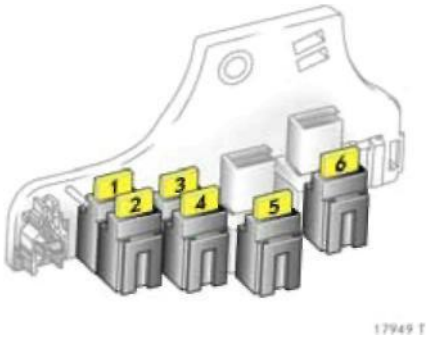

Коробка предохранителей, версия A

Некоторые функции защищаются несколькими предохранителями, для замены предохранителя сдвинуть соответствующий защитный колпачок.

№	Электрическая цепь	Сила тока
1	Розетка в багажнике	15 A
2	Розетка сзади	15 A
3	Электронное управление стеклоподъемниками, спереди	30 A
4	Электронное управление стеклоподъемниками, сзади	30 A
5	Обогрев наружных зеркал	7,5 A
6	Кондиционер	10 A

Коробка предохранителей, версия B

Некоторые цепи могут быть защищены несколькими предохранителями.

№	Электрическая цепь	Сила тока
1	Электронное управление стеклоподъемниками, спереди	25 A
2	–	–
3	Приборы	7,5 A
4	Обогрев, 5 A кондиционер, климат-контроль	
5	Воздушная подушка	7,5 A безопасности
6	–	–
7	–	–
8	–	–
9	–	–
10	–	–
11	Обогрев заднего стекла	25 A
12	Стеклоочиститель	15 A заднего стекла
13	Парковочный пилот	5 A
14	Обогрев,	7,5 кондиционер
15	–	–
16	Система опознавания	5 A

занятости сиденья, система Open&Start

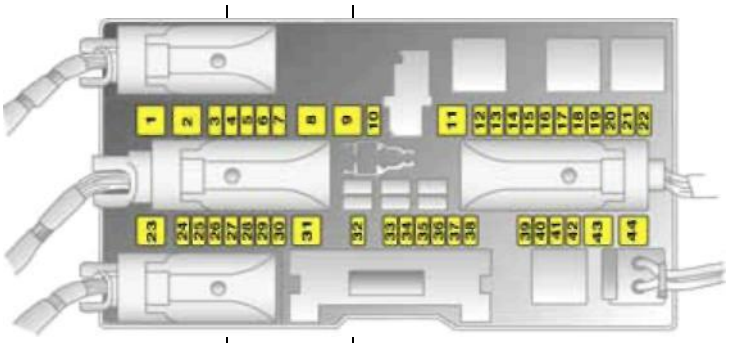

№	Электрическая цепь	Сила тока
17	Датчик дождя, датчик качества воздуха, система контроля давления в шинах, внутреннее зеркало	5 А
18	Приборы, переключатели	5 А –
19	–	10 А 7,5 А
20	CDC	
21	Обогрев наружных зеркал[1)]	
22	–	25 А
23	Электронное управление стеклоподъемниками, сзади	
24	Диагностический штекер	7,5 А
25	–	–
26	Электропривод складывания наружных зеркал	7,5 А
27	Ультразвуковой датчик, устройство ротивоугонной сигнализации	5 А
28	–	–
29	Прикуриватель, розетка спереди	15 А
30	Розетка сзади	15 А
31	–	–
32	—	
33	Система Open&Start	15 А
34	—	
35	Розетка сзади	15 А
36	Тягово-сцепное устройство	20 А
37	Освещение салона	5 А
38	Центральное запорное устройство, клемма 30	25 А
39	Обогрев левого сиденья	15 А
40	Обогрев правого сиденья	15 А
41	–	–
42	–	–
43	–	–
44	–	–

[1)] Не допускается вместе с устройством противоугонной сигнализации 3.

Коробка предохранителей в моторном отделении
Коробка предохранителей находится спереди слева в моторном отделении.

Внимание!

Перед тем, как открывать коробку предохранителей в моторном отделении, следует выключить двигатель, опасность получения травм, см. стр. 267.

Чтобы открыть крышку, освободить фиксаторы отверткой, для этого вставить ее до упора в отверстия и повернуть в сторону. Откинуть крышку вверх и снять ее.

В зависимости от варианта оснащения в коробке предохранителей моторного отделения может быть два различных расположения предохранителей, защищающих различные электрические цепи: z Если в багажнике находится коробка предохранителей версии **A** -см. рисунок 17949 T, стр. 246, то расположение предохранителей в моторном отделении должно соответствовать версии **A**, см. ниже. z Если в багажнике находится коробка предохранителей версии **B** -см. рисунок 17958 T, стр. 247, то расположение предохранителей в моторном отделении должно соответствовать версии **B**, см. следующую страницу. Запасные предохранители, приспособление для вытягивания предохранителей, см. стр. 244.

Расположение предохранителей, версия A

Некоторые цепи могут быть защищены несколькими предохранителями.

№	Электрическая цепь	Сила тока
1	ABS	20 A
2	ABS	30 A
3	Обдув салона климат-контроль	40 A
4	Обдув салона, обогрев, кондиционер	40 A
5	Вентилятор радиатора 1[1)]	30 A 40 A

В зависимости от двигателя и оборудования различные номиналы силы тока.

№	Электрическая цепь	Сила тока
6	Вентилятор радиатора 2[1)]	20 A 30 A 40 A
7	Центральное запорное устройство	20 A
8	Устройство промывки стекол, задняя откидная дверь	10 A
9	Обогрев заднего стекла, обогрев наружного зеркала	30 A
10	Диагностический штекер	7,5 A
11	Приборы	7,5 A
12	Мобильный телефон, цифровой радиоприемник, система Twin Audio, дисплей	7,5
13	Освещение салона	5 A
14	Стеклоочистители	30 A
15	Стеклоочистители	30 A
16	Звуковой сигнал, ABS, выключатель стоп-сигнала, кондиционер	5 A
17	Дизельный фильтр или кондиционер	25 A 20 A
18	Стартер	25 A
19	Электронное оборудование коробки передач	30 A
20	Звуковой сигнал	15 A

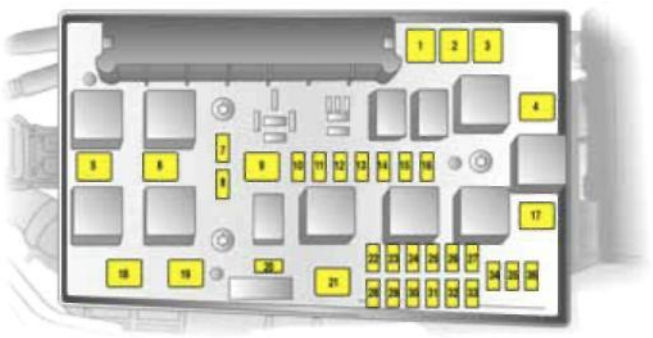

№	Электрическая цепь	Сила тока
21	Электронное оборудование двигателя	20 A
22	Электронное оборудование двигателя	7,5 A
23	Регулирование угла наклона фар	5 A
24	Топливный насос	15 A
25	Фары заднего хода	5 A
26	Электронное оборудование двигателя	10 A
27	Обогрев, кондиционер, датчик качества воздуха	7,5 A
28	–	–
29	Сервоусилитель рулевого управления	5 A
30	Электронное оборудование двигателя	10 A

№	Электрическая цепь	Сила тока
31	Стеклоочиститель заднего стекла	15 A
32	Выключатель стоп-сигнала	5 A
33	Регулирование угла наклона фар, выключатель света, выключатель сцепления, приборы, модуль двери водителя	5 A
34	Блок управления модуля колонки рулевого управления	7,5 A
35	Информационно-развлекательная система	20 A
36	Прикуриватель, розетка спереди	15 A

Расположение предохранителей, версия B

Некоторые цепи могут быть защищены несколькими предохранителями.

№	Электрическая цепь	Сила тока
	ABS	20 A
	ABS	30 A
	Обдув салона климат-контроль	40 A
	Обдув салона, обогрев, кондиционер	40 A
5	Вентилятор радиатора 1[1)]	30 A 40 A
6	Вентилятор радиатора 2[1)]	20 A 30 A 40 A
7	Устройство промывки стекол	10 A
8	Звуковой сигнал	15 A
9	Устройство промывки фар	25 A
10	Аварийная деблокировка центрального запорного устройства	20 A
11	–	–
12	–	–
13	Противотуманные фары	15 A
14	Стеклоочистители	30 A

[1)] В зависимости от двигателя и оборудования различные номиналы силы тока.

№	Электрическая цепь	Сила тока
15	Стеклоочистители	30 А
16	Электронное оборудование блоков управления, система Open&Start, система ABS, выключатель стоп-сигнала	5 А
17	Обогрев дизельного фильтра	25 А
18	Стартер	25 А
19	Электронное борудование коробки передач	30 А
20	Кондиционер	10 А
21	Электронное оборудование двигателя	20 А
22	Электронное оборудование двигателя	7,5 А
23	Система адаптивного света фар (AFL), регулирование угла наклона фар	10 А

№	Электрическая цепь	Сила тока
24	Топливный насос	15 А
25	Электронное борудование коробки передач	15 А
26	Электронное борудование двигателя	10 А
27	Сервоусилитель рулевого управления	5 А
28	Электронное борудование коробки передач	5 А
29	Электронное борудование коробки передач	7,5 А
30	Электронное борудование двигателя	10 А

№	Электрическая цепь	Сила тока
31	Система адаптивного света фар (AFL), регулирование угла наклона фар	10 А
32	Тормозная система, кондиционер, выключатель сцепления	5 А 5 А
33	Система адаптивного света фар, регулирование угла наклона фар, выключатель света	7,5 А
34	Блок управления, модуль колонки рулевого управления	20 А 7,5
35	Информационно-развлекательная система	А
36	Мобильный телефон, цифровой радиоприемник, система Twin Audio, дисплей	